

EVM9E2XT  
KVM9E2XT  
LVM9E2XZ

**SQ** Udhëzimet për përdorim | **Mikrovalë**

3

**МК** Упатство за ракување | **Микробранова печка**

21



# INSTALIMI / МОНТАЖА



# Mirë se vini në Electrolux! Faleminderit që keni zgjedhur pajisjen tonë.



Merrni këshilla të përdorimit, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve, shërbimin dhe riparimin:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

## PËRMBAJTJA

1. INFORMACIONI I SIGURISË.....	3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.....	6
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT.....	9
4. PANELI I KONTROLLIT.....	9
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.....	10
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	11
7. FUNKSIONE SHITESË.....	12
8. FUNKSIONET E ORËS.....	13
9. PËRDORIMI I AKSESORËVE.....	14
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.....	14
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	17
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....	18
13. EFIKASITET ENERGJIE.....	19
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN.....	20

## 1. ⚠ INFORMACIONI I SIGURISË

Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

### 1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit. Fëmijët nga nën 8 vjeç dhe personat me aftësi

të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.

- Fëmijët duhet të mbikqyren për t'u siguruar atyre që nuk luajnë me pajisjen dhe pajisjet celulare me aplikacionin.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- **PARALAJMËRIM:** Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes gjatë kohës që ajo është në përdorim dhe kur ftohet.
- Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

## **1.2 Siguria e përgjithshme**

- Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
- Kjo pajisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.
- Kjo pajisje mund të përdoret në zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
- Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në strukturën inkaso.
- Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik.
- Nëse kordoni i energjisë elektrike është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit e tij ose persona me kualifikim të ngjashëm për të shmangur një rrezik elektrik.
- **PARALAJMËRIM:** Për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike, sigurohuni që pajisja të fiket përpara se të ndërroni llambën.

- PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet pasur kujdes për të shmangur prekjen e elementëve të ngrohjes ose sipërfaqes së brendësisë së pajisjes.
- Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për të futur aksesorët ose enët për furrë.
- Përdorni vetëm pllakën e rrotullueshme dhe mbajtësen e pllakës së rrotullueshme të projektuar për këtë pajisje.
- Mos e aktivizoni funksionin e mikrovalës kur pajisja është bosh. Pjesët prej metali në hapësirat e brendshme mund të krijojnë harkim elektrik.
- Enët metalike për ushqime dhe pije nuk lejohen gjatë gatimit me mikrovalë. Kjo kërkesë nuk vlen për rastet kur prodhuesi specifikon madhësinë dhe formën e enëve metalike të përshtatshme për gatim me mikrovalë.
- PARALAJMËRIM: Nëse dera ose vulat e derës janë dëmtuar, pajisja nuk duhet të vendoset në punë derisa të riparohet nga një person i kualifikuar.
- PARALAJMËRIM: Vetëm një person i kualifikuar mund të kryejë ndonjë shërbim ose riparim që përfshin heqjen e një mbulese, e cila jep mbrojtje kundër ekspozimit ndaj energjisë së mikrovalës.
- PARALAJMËRIM: Mos ngrohni lëngje dhe ushqime të tjera në enë të mbyllura. Ata kanë gjasa të shpërthejnë.
- Përdorni vetëm enë të përshtatshme për përdorim në furra me mikrovalë.
- Kur nxehni ushqime në enë plastike ose letre, mos ia ndani sytë pajisjes sepse mund të ketë ndonjë shkëndijë.
- Pajisja është projektuar për ngrohjen e ushqimit dhe pijeve. Tharja e ushqimit ose veshjeve dhe ngrohja e jastëkëve ngrohës, shapkave, sfungjerëve, leckave të lagura dhe të ngjashme mund të çojnë në rrezik dëmtimi, ndezjeje ose zjarri.
- Nëse lëshohet tym, fikeni ose hiqeni pajisjen nga priza dhe mbajeni derën të mbyllur në mënyrë që të mbytni flakët.

- Ngrohja e pijeve në mikrovalë mund të rezultojë në vlimin e vonuar shpërthyes. Duhet pasur kujdes gjatë punës me enën.
- Përmbajtja e shisheve të ushqimit dhe kavanozave të ushqimit për fëmijë duhet të trazohen ose të tunden dhe temperatura të kontrollohet para konsumimit, në mënyrë që të shmangen djegiet.
- Vezët në lëvozhgën e tyre dhe vezët e plota të ziera mirë nuk duhet të nxehen në pajisje pasi ato mund të shpërthejnë, edhe pasi të ketë mbaruar ngrohja me mikrovalë.
- Pajisja duhet të pastrohet rregullisht dhe të hiqen të gjitha mbetjet e ushqimit.
- Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
- Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami, pasi mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të shkaktojë krisjen e xhamit.
- Mosmbajtja e pajisjes në një gjendje të pastër mund të çojë në përkeqësim të sipërfaqes, e cila mund të ndikojë negativisht në jetëgjatësinë e pajisjes dhe mund të rezultojë në një situatë të rrezikshme.

## 2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

### 2.1 Instalimi



#### PARALAJMËRIM!

Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë pajisje.

- Hiqni të gjithë paketimin.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Ndiqui udhëzimet e instalimit të disponueshme në faqen tonë në internet.
- Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.
- Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.

- Instalojeni pajisjen në një vend të sigurt dhe të përshtatshëm që plotëson kërkesat e instalimit.
- Ruani largësitë minimale nga pajisjet dhe njësitë e tjera.
- Përpara montimit të pajisjes, kontrolloni nëse dera e pajisjes hapet pa pengesë.
- Pajisja vjen me një sistem elektrik ftohjeje. Duhet vënë në punë përmes lidhjes nga priza.

### 2.2 Lidhja elektrike



#### PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një elektrikist i kualifikuar.
- Pajisja duhet tokëzuar.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrejtit elektrik.
- Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar të instaluar si duhet.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kablllo zgjatuese.
- Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën dhe kabllon elektrike. Nëse kabllloja elektrike duhet zëvendësuar, kjo duhet bërë nga Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
- Mos i lini kabllot elektrike që të prekin derën e pajisjes ose t'i afrohen asaj apo hapësirës poshtë pajisjes, veçanërisht kur është në punë ose dera është e nxehtë.
- Mbrojtja nga goditja e pjesëve me korrent dhe të izoluar duhet të shtrëngohet në mënyrë të tillë që të mos hiqet pa vegla.
- Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të pajisjes.
- Nëse priza është e lirë, mos e futni spinën.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrejtja duke e tërhequr nga kabllloja elektrike. Gjithmonë tërhiqeni kabllon elektrike duke e kapur nga spina.
- Përdorni mjetet e duhura izoluese: çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat që vidhosen duhet të hiqen nga foleja), salvavitat dhe kontaktorët.
- Instalimi elektrik duhet të ketë një pajisje instaluese e cila ju lejon të shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike në të gjitha polet. Pajisja instaluese duhet të ketë një hapje kontakti me gjerësi minimale 3 mm.
- Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe kordon elektrik.

## 2.3 Përdorimi

### PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, djegiesh dhe goditjeje elektrike ose shpërthimi.

- Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.
- Sigurohuni që vendet e ventilimit të mos jenë bllokuar.
- Mos harroni ta kontrolloni pajisjen gjatë punës.
- Çaktivizojeni pajisjen pas çdo përdorimi.

- Tregoni kujdes në hapjen e derës së pajisjes kur pajisja është në punë. Mund të çlirohet avull i nxehtë.
- Mos e vendosni në punë pajisjen me duar të lagura ose kur keni pasur kontakt me ujën.
- Mos ushtroni presion mbi derën e hapur.
- Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune ose si sipërfaqe mbështetëse.
- Hapeni derën e pajisjes me kujdes. Përdorimi i përbërësve me alkool mund të krijojë një përzjerje alkooli dhe ajri.
- Mos lejoni që pajisja të bjerë në kontakt me shkëndija apo flakë të hapura kur hapni derën.
- Mos vendosni produkte që marrin flakë ose sende të lagura me produkte të ndezshme brenda, pranë pajisjes ose mbi të.
- Mos e ndani fjalëkalimin tuaj të Wi-Fi.
- Mos e përdorni funksionin e mikrovalës për të ngrohur pajisjen paraprakisht.

### PARALAJMËRIM!

Rrezik i dëmtimit të pajisjes.

- Për të parandaluar dëmtimin ose çngjyrosjen e emailit:
  - mos fusni letër alumini drejtpërdrejt në pjesën e poshtme të hapësirës së pajisjes.
  - mos hidhni ujë drejtpërdrejt në pajisjen e nxehtë.
  - mos lini enë të lagura dhe ushqim në pajisje pasi të keni mbaruar gatimin.
  - bëni kujdes kur hiqni ose vendosni aksesoret.
- Çngjyrimi i emailit ose i inoksit nuk ndikon në funksionimin e pajisjes.
- Përdorni vetëm aksesore që jepen me këtë pajisje ose të rekomanduara nga prodhuesi.
- Gatvani gjithmonë me derën e pajisjes të mbyllur.
- Nëse pajisja është instaluar pas një paneli mobilieje (p.sh. një derë), sigurohuni që dera të mos mbyllet asnjëherë kur pajisja është në punë. Pas një paneli të mbyllur mobilieje mund të akumulohet nxehtësi dhe lagështi, të cilat mund të shkaktojnë si rrjedhim dëme në pajisje, banesë apo dysheme. Mos e mbyllni panelin e mobilies derisa pajisja të jetë ftohur plotësisht pas përdorimit.

## 2.4 Kujdesi dhe pastrimi

### PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, zjarri ose dëmtimi të pajisjes.

- Përpara mirëmbajtjes, çaktivizoni pajisjen dhe hiqeni spinën nga priza.
- Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur. Panelet prej xhami rrezikojnë të thyhen.
- Zëvendësojini menjëherë panelet prej xhami të derës nëse janë të dëmtuara. Kontaktoni qendrën e shërbimit të autorizuar.
- Sigurohuni që hapësira e brendshme, pllaka rrotulluese dhe dera të fshihen e të thahen pas çdo përdorimi. Avulli i prodhuar gjatë punës së pajisjes kondensohet në muret e hapësirave të brendshme dhe mund të shkaktojë gjërryerje.
- Pastrojeni pajisjen rregullisht për të parandaluar dëmtimin e materialit të sipërfaqes.
- Yndyrat dhe ushqimi që mbeten në pajisje mund të shkaktojnë zjarr dhe qark elektrik kur vihet në përdorim funksioni i mikrovalës.
- Pastrojeni pajisjen me copë të butë e të njomë. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gjërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.
- Nëse përdorni spërkatës për furrën, ndiqni udhëzimet e sigurisë në paketim.

## 2.5 Ndryçimi i brendshëm

### PARALAJMËRIM!

Rrezik goditjeje elektrike.

- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndryçim në ambiente shtëpiake.
- Ky produkt përmban një burim drite të klasit G të efikasitetit të energjisë.
- Përdorni vetëm llamba me të njëjtat specifikë.

## 2.6 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
- Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.

## 2.7 Hedhja


### PARALAJMËRIM!

Rreziku i lëndimit ose mbytjes.

- Kontaktoni me autoritetin tuaj komunal për informacion se si ta hidhni pajisjen.
- Shkëputeni pajisjen nga korrenti.
- Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidhni atë.

## 3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT


### 3.1 Pasqyra e përgjithshme

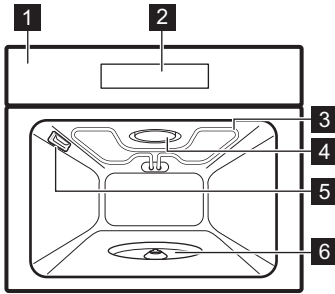

- 1 Paneli i kontrollit
- 2 Ekran
- 3 Elementi i ngrohjes
- 4 Gjeneratori i mikrovalës
- 5 Llamba
- 6 Aksi i pllakës së rrotullueshme

## 4. PANELI I KONTROLLIT

### 4.1 Përmbledhje e panelit të kontrollit

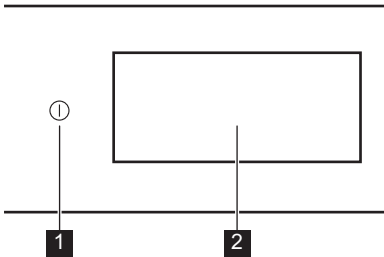

- |          |                  |  |
|----------|------------------|--|
| <b>1</b> | AKTIV / JOAKTI V | Shtypeni dhe mbajeni për të ndezur e fikur pajisjen. |
| <b>2</b> | Ekran            | Tregon cilësimet aktuale të pajisjes.                |

Paneli i kontrollit ofron akses në funksione dhe lloje të ndryshme gatimi. Gjithashtu shfaq informacionin rreth statusit aktual të funksionimit.

### 4.2 Ekran

Ekran është plotësisht ndëraktiv, i rrëshqitshëm dhe i ndarë në seksione të përcaktuara. Mund të rrëshqitni nëpër ekran për të lëvizur majtas ose djathtas.

OK Për të konfirmuar përzgjedhjen / cilësimin.

> < Për të kaluar në nivelin tjetër ose të mëparshëm në menu.

^ v Për të hyrë dhe rregulluar cilësimet shtesë.

♥ Për të ruajtur cilësimet aktuale në: Të preferuara.

♡ Për të fshirë cilësimet aktuale në: Të preferuara.

💡 Për të ndezur dhe fikur llambën.

🔌 Për të aktivizuar dhe çaktivizuar opsionet.

🔒 Pajisja është e kyçur.

🔔 Bjeri alarmit është aktivizuar.

🔔 Bjeri alarmit dhe ndalo gatimin është aktivizuar.

🔔 Vetëm dritaren e mesazhit është i aktivizuar.

✕ Për të mbyllur mesazhin në dritaren me kërcim ose për të anuluar cilësimin.

📶 lidhja Wi-Fi është e aktivizuar.

📶 lidhja Wi-Fi është e çaktivizuar.

📶 Funkionimi në distancë është e ndezur.

## 5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 5.1 Lidhja e parë

Në ekran shfaqet mesazhi i mirëseardhjes pas lidhjes së parë. Mund të zgjidhni midis fillimit ose anashkalimit të procesit të hyrjes. Cilësimet mund të rishikohen dhe modifikohen sa herë që është e nevojshme.


Rregulloni cilësimet: Gjuha, Ora Ditore, Lidhja me valë.

### 5.2 Lidhja me valë

Pajisja mundëson lidhjen me rrjetin Wi-Fi dhe lidhjen e pajisjes celulare. Mund të merrni njoftime, të kontrolloni dhe monitoroni pajisjen tuaj nga pajisja juaj celulare.

Për të lidhur pajisjen ju nevojitet:

- Rrjet me valë me lidhje në internet.
- Pajisje portative e lidhur në rrjetin me valë.

1. Për të shkarkuar aplikacionin, skanoni kodin QR që ndodhet në kapakun e pasëm të manualit të përdoruesit. Gjithashtu mund ta shkarkoni aplikacionin direkt nga dyqani i aplikacioneve.
2. Ndiqni udhëzimet e hyrjes në aplikacion.
3. Ndizni pajisjen.
4. Shtypni  dhe rrëshqitni majtas për të hyrë te menyuja. Zgjidhni: Cilësimet / Lidhjet.
5. Shtypni për ta aktivizuar ose çaktivizuar: Wi-Fi.

Moduli me valë i pajisjes fillon brenda 90 sek.

Frekuenca	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Fuqia maksimale	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)

Protokolli 2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn


### 5.3 Licencat e softuerit

Softueri në këtë produkt përmban përbërës që bazohen në softuerë falas dhe me burim të hapur. Electrolux me mirënjohje i pranon kontributet e softuerëve të hapur dhe të komuniteteve të robotikës në projektin e zhvillimit.

Për të hapur kodin burimor të këtyre përbërësve të softuerëve falas dhe me burim të hapur, kushtet e licencës së të cilave duhen publikuar, dhe për të parë informacionin e tyre të plotë për të drejtat e autorit dhe kushtet e zbatueshme të licencës, shkoni te: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (dosja NIU6).

### 5.4 Ngrohja paraprake dhe pastrimi fillestar

Ngrohni paraprakisht pajisjen e zbrazët përpara përdorimit të parë dhe kontaktit me ushqimin. Pajisja mund të lëshojë erë të pakëndshme dhe tym. Ajrosni dhomën gjatë ngrohjes paraprake.


1. Nxirrni të gjithë aksesorët nga pajisja.
2. Hyni në menu dhe zgjidhni: Funkcionet.
3. Cilëso funksionin . Lëreni pajisjen të punojë për 1 o.
4. Fikni pajisjen dhe prisni derisa është e ftohur.
5. Pastroni pajisjen dhe aksesorët vetëm me një copë me mikrofibra me ujë të ngrohtë dhe një detergjent të butë.
6. Vendosini aksesorët sërish në pozicionin e tyre fillestar.

## 6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 6.1 Menyja


Shtypni  dhe rrëshqitni majtas për të hyrë te menyja.

- Gatime
- Funkionet
- Të preferuara
- Cilësimet

### 6.2 Funkionet

Nënmenuja përfshin një listë të funksioneve të gatimit.

Lista e funksioneve mund të ndryshojë në varësi të versionit të softuerit.

1. Hyni në menu dhe zgjidhni: Funkionet.
2. Zgjidhni funksionin e nxehtës.
3. Rregulloni cilësimet.
4. Shtypni START .
5.  - shtypeni për të rregulluar cilësimet gjatë gatimit.
6. STOP - shtypeni për të çaktivizuar funksionin e nxehtës.



#### Lart

Nxehtësi intensive për përzhiqje të shpejtë nga sipër.



#### Mikrovalë

Përsheqjtoni ringrohjen dhe gatimin.



#### Skarë + MW

Pjekje e lehtë në skarë për ushqim delikat me nxehtësi të ulët. Pjekje intensive në skarë për gatim të shpejtë me nxehtësi të lartë.



#### Ringrohje

Ky funksion ringroh butësisht mbetjet.



#### Skarë

Sipërfaqe e njëtrajtshme thekjeje dhe kërcëllitëse.



#### Shkrirja

Ky funksion shkrin butësisht ushqimin për përgatitje të mëtejshme.



#### Shkrini

Për shkrimin e gjalpit ose çokollatës me teknologjinë me mikrovalë.




#### Rosto

Për pjekje të mishit, peshkut, shpezëve dhe zarzavateve.



Nëse hapni derën, funksioni i mikrovalës ndalon. Për ta nisur sërish, mbyllni derën.

### 6.3 Cilësimi: Mikrovalë

1. Shtypni  Mikrovalë në ekranin kryesor.
2. Vendosni kohën dhe fuqinë e mikrovalës.
3. Shtypni START .
4. STOP - shtypeni për të çaktivizuar funksionin.

Nëse hapni derën, funksioni ndalon. Për ta nisur sërish, shtypni START .

### 6.4 Gatime

Nënmenuja Gatime përbëhet nga një grup programesh që janë krijuar për gatime të përkushtuara. Çdo pjatë në këtë nënmenu ofrohet me një cilësim të përshtatshëm. Koha, temperatura dhe, nëse disponohet, fuqia e mikrovalës mund të rregullohen gjatë gatimit.

1. Hyni në menu dhe zgjidhni: Gatime.
2. Zgjidhni një gatim ose lloj ushqimi.
3. Rregulloni cilësimet sipas preferencave të gatimit.
4. Vendoseni ushqimin brenda pajisjes sipas udhëzimeve të disponueshme në ekran.
5. Shtypni START .  
Kur funksioni mbaron, kontrolloni nëse ushqimi është gati. Zgjatni kohën e gatimit, nëse është e nevojshme.

## 6.5 Të preferuara



Ky funksion ofrohet vetëm për modelet e zgjedhura.

Mund të ruani deri në 20 nga cilësimet tuaja të preferuara, si p.sh. funksioni i ngrohjes, funksioni i enëve ose i pastrimit.

Për të ruajtur cilësimin, zgjidhni cilësimin e preferuar dhe shtypni .

### Zgjidhni: Të preferuara

1. Hyni në menu dhe shtypni: Të preferuara për të kontrolluar cilësimet e ruajtura.
2. Zgjidhni një nga cilësimet e ruajtura.
3. Shtypni **START** për të filluar gatimin.

### Fshini: Të preferuara

1. Hyni në menu dhe shtypni: Të preferuara për të kontrolluar cilësimet e ruajtura.
2. Shtypni: për të fshirë cilësimet e ruajtura.

## 6.6 Cilësimet

Kjo nënmenu përfshin një listë cilësimesh.

### Nënmenuja: Konfigurimi

Gjuha	Për të vendosur gjuhën e pajisjes.
Ora Ditore	Për të vendosur orën aktuale.
Drita e ekranit	Për të vendosur ndriçimin e ekranit.
Tingujt e butonave	Për të aktivizuar dhe fikur tingullin e fushave të prekjes. Nuk është e mundur t'i heshtni tingujt për .

Volumi i ziles	Për të vendosur volumin e tingujve dhe të sinjaleve të tasteve.
Njësia e temperaturës	Për të treguar njësinë aktuale të temperaturës.

### Nënmenuja: Shërbimi

Regjimi demo	Kodi i aktivizimit / çaktivizimit: 2468
Versioni i softuerit	Informacion rreth versionit të softuerit.
Rivendos të gjitha cilësimet	Rivendos cilësimet e fabrikës.

### Nënmenuja: Preferenca

Të lehta	Ndez dhe fik llambën.
Bllokimi për fëmijët	Parandalon aktivizimin aksidental të pajisjes.
Personalizim i i ekranit në pritje	Për të personalizuar veçoritë dhe shkurtoret e ekranit.

### Nënmenuja: Lidhjet

Lidhuni Me Wi-Fi	Për të lidhur pajisjen me rrjetin me valë.
Wi-Fi	Për të aktivizuar ose çaktivizuar: Wi-Fi.
Rrjeti	Për të kontrolluar statusin e rrjetit dhe fuqinë e sinjalit të: Wi-Fi.
Harroje rrjetin	Për të çaktivizuar rrjetin aktual nga lidhja automatike me pajisjen.
Funksionimi në distancë	Për të nisur automatikisht përdorimin në distancë pas shtypjes së <b>START</b> . Opsioni i dukshëm vetëm pasi aktivizoni: Wi-Fi.

## 7. FUNKSIONE SHITESË

### 7.1 Bllokimi për fëmijët

Ky funksion parandalon funksionimin aksidental të pajisjes. Mund të aktivizohet në çdo kohë.

1. Hyni në menu.
2. Zgjidhni: Cilësimet / Preferenca / Bllokimi për fëmijët.

Bllokimi për fëmijët është i aktivizuar. Për të aktivizuar përdorimin e pajisjes, shtypni shkronjat e kodit sipas rendit alfabetik.




## 7.2 Ventilatori i ftohjes

Kur pajisja është në punë, ventilatori i ftohjes ndizet automatikisht për t'i mbajtur sipërfaqet

e pajisjes të ftohta. Nëse fikni pajisjen, ventilatori ftohës mund të vazhdojë të punojë derisa të ftohet pajisja.

# 8. FUNKSIONET E ORËS

## 8.1 Përshkrimi i funksioneve të orës

Funksion i	Përshkrimi
<b>Kohëmatësi</b>	Për të vendosur kohëzgjatjen e gatimit. Maksimumi është 23 o 59 min. Për të vendosur se çfarë ndodh kur mbaron koha, zgjidhni preferencën: Përfundo veprimin. Kohëmatësi mund të përdoret në mënyrë të pavarur, edhe kur furra nuk funksionon.
<b>Përfundo veprimin</b>	 <b>Bjери alarmit</b> Kur mbaron koha, sinjali bie. Ky funksion mund të vendoset në çdo kohë, edhe kur pajisja është e fikur.
	 <b>Bjери alarmit dhe ndalo gatimin</b> Kur mbaron koha, sinjali bie dhe funksioni i ngrohjes fiket. Nuk janë të disponueshme për funksionet e mikrovalës.
	 <b>Vetëm dritaren e mesazhit</b> Kur të mbarojë koha, mesazhi shfaqet në ekran. Ky funksion nuk ndikon në funksionimin e pajisjes.
<b>Shtyrja e programit</b>	Për të shtyrë fillimin dhe / ose përfundimin e gatimit. Nuk janë të disponueshme për funksionet e mikrovalës.
<b>Kohë shtesë</b>	Për të zgjatur kohën e gatimit.

## 8.2 Kohëmatësi

1. Zgjidhni funksionin e nxehtjes.
2. Shtypni: Kohëmatësi.
3. Vendosni kohëzgjatjen. Mund të zgjidhni veprimin e preferuar të përfundimit duke shtypur një nga simbolet.

4. Shtypni OK për ta konfirmuar dhe për t'u kthyer në ekranin kryesor.

## 8.3 Shtyrja e programit

1. Zgjidhni funksionet e nxehtjes dhe rregulloni cilësimet.
2. Shtypni \*\*.
3. Shtypni: Shtyrja e programit.
4. Rrëshqitni për të vendosur kohën e dëshiruar të fillimit dhe shtypni OK.
5. Tani mund të vendosni Koha e përfundimit sipas dëshirës ose të shtypni OK për ta kapërcyer këtë hap.
6. Shtypni OK për t'u kthyer në ekranin kryesor.

## 8.4 Ora Ditore

1. Ndizni pajisjen.
2. Shtypni: Cilësimet / Konfigurimi / Ora Ditore.
3. Vendosni kohën.
4. Shtypni OK.

## 8.5 Ndryshimi i cilësimeve të kohëmatësit

Mund ta ndryshoni kohën e caktuar gjatë gatimit në çdo moment.

1. Shtypni ^ / Kohëmatësi.
2. Vendosni vlerën e re të kohëmatësit. Shtypni OK.


## 9. PËRDORIMI I AKSESORËVE

### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 9.1 Futja e aksesoreve

Përdorni vetëm enë gatimi dhe materiale të përshtatshme. Drejtojuni kapitullit "Udhëzime dhe këshilla", "Enët e gatimit dhe materialet e përshtatshme për mikrovalë".

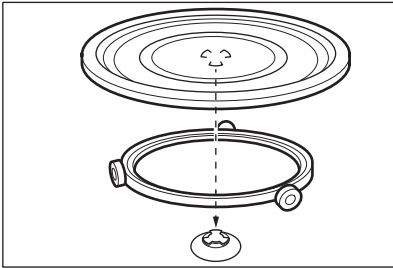


Përdorni vetëm kompletin e pllakës së rrotullueshme që jepet me pajisjen. Gjithmonë gatuarin ushqim mbi setin e pllakës

së rrotullueshme. Vendosni udhëzuesin me rrota rreth aksit të rrotullueshëm. Vendosni xhamin e rrotullueshëm mbi udhëzuesin me rrota. Për të lejuar që takëmi rrotullues të funksionojë siç duhet, sigurohuni se dhëmbëzimet në bazën e pjatës prej xhami përputhen me boshtin rrotullues.

### Seti i skarës

Seti përfshin: Nivelin e poshtëm, Nivelin e sipërm. Vendoseni skarën me këmbët poshtë në takëmin e pllakës së rrotullueshme.

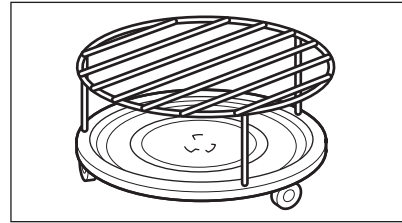

Për funksionet e ngrohjes me mikrovalë rekomandohet vetëm rafti i ulët i grilës.

## 10. UDHËZIME DHE KËSHILLA

### 10.1 Rekomandimet e gatimit

Proceset e gatimit dhe pjekjes janë të përshtatshme vetëm në një nivel.






Temperatura dhe kohët e gatimit në tabela janë vetëm për udhëzim. Ato varen nga recetat, cilësia dhe sasia e përbërësve të përdorur.

Pajisja juaj mund të gatuarë ndryshe nga pajisja juaj e mëparshme. Udhëzimet e mëposhtme tregojnë funksionet dhe cilësimet e rekomanduara të nxehtësisë për kohën e gatimit për lloje të vecanta ushqimi.

Nëse nuk gjeni cilësimet për një recetë të veçantë, kërkoni për një të përafërt.

Për këshilla të kursimit të energjisë, referojuni kapitullit "Efikasiteti i energjisë".

### Simbolet e përdorura në tabela:






	Lloji i ushqimit
	Funksioni e ngrohjes
	Aksesori
	Fuqia e mikrovalës (W)
	Koha e gatimit (min)

### 10.2 Informacion për institutet e testimit

#### Pjekja në një nivel

Testimet sipas: EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

Kur përdorni raftin, vendoseni ushqimin direkt në të. Vendoseni raftin në qendër të pllakës rotulluese.






				
Bukë e thekur <sup>1)</sup>	Skarë	Niveli i sipërm	-	5 - 6
Pandispanjë	Mikrovalë	Niveli i poshtëm	600	6 - 7
Copë mishi	Mikrovalë	-	400	28 - 33
Krem karamel me vezë	Mikrovalë	Niveli i poshtëm	400	17 - 22
Shkrirja e mishit të grirë (500 g) <sup>2)</sup>	Mikrovalë	Niveli i poshtëm	200	7 - 9
Patate gratin	Skarë + MW	-	300	35 - 40
Pulë (1100 g) <sup>3)</sup>	Skarë + MW	Niveli i poshtëm	200	40
	Skarë		-	28 - 33

1) Sipas: IEC 60350-1:2016 dhe IEC 60350-1:2023.

2) Pas gjysmës së kohës, kthejeni mishin nga ana tjetër në anën më të gjatë.

3) Vendosni një pjatë në qendër të pllakës rotulluese nën raftin. Vendosni pulën direkt në raftin e poshtëm me anën e gjoksit poshtë. Pas 40 min, kthejeni pulën nga ana tjetër dhe ndryshoni funksionin e nxehtësisë në: Skarë.

## Receta shitesë

				
Ushqime të paketuara, të ftohta (1 porcion) <sup>1)</sup>	Mikrovalë	-	400	12
			600	1 - 3
Lëngje në shishe për fëmijë <sup>2)</sup>	Mikrovalë	-	1000	0.5
Lazanja, të ngrira (400 g)	Skarë + MW	-	200	30 - 35
Lazanja, të ngrira (600 g)	Skarë + MW	-	200	44 - 49
Picë, e ngrirë	Skarë + MW	Niveli i poshtëm	200	12 - 14
Zarzavate në skarë, të përziera	Skarë + MW	-	300	20 - 25
Ratatui	Skarë + MW	-	300	23 - 28
Kërpudha të mbushura	Skarë + MW	-	300	15 - 20
Kaneloni i mbushur	Skarë + MW	-	200	33 - 38

1) Mbulojeni ushqimin me një kapak plastik të përdorshëm në furrën me mikrovalë.

2) Vendosni shishen nga pjatën rotulluese, 3 cm nga skaji i saj.

## 10.3 Rekomandimet për mikrovalën

Mos e vendosni ushqimin direkt në elementin e pjatës rotulluese. Gjithmonë përdorni enë gatimi të përshtatshme për mikrovalë.

Vendosini enët e gatimit në qendër të elementit të pjatës rotulluese.

Kontakti me artikuj tepër të nxehtë ose tepër të ftohtë mund të thyejë elementin e pjatës rotulluese.

Rrotullojeni ose trazojeni ushqimin pasi të ketë kaluar gjysma e kohës së gatimit për të përmirësuar rezultatet.

Trazojeni gatimet me lëng herë pas here.

Trazojeni ushqimin përpara se ta shërbeni.

Vendosni lugën në një filxhan ose gotë kur ngrohni lëngje për të përmirësuar shpërndarjen e nxehtësisë dhe për të shmangur mbivlimin. Luga nuk duhet të prekë ndonjë pjesë të pjesës së brendshme të furrës, kjo mund të shkaktojë shkëndija.

Vendoseni ushqimin në pajisje pa ambalazh. Ushqimet e gatshme të ambalazuara mund të futen në pajisje vetëm kur ambalazhi është i sigurt për mikrovalë. Referojuni seksionit të materialeve "Udhëzime dhe këshilla", Enët e gatimit dhe materialet e përshtatshme për mikrovalë.

Mos e mbulonit ushqimin kur përdorni funksionet e kombinuara të mikrovalës. Referojuni kapitullit "Përdorimi i përditshëm".

Mos përdorni funksionet e mikrovalës kur nuk ka ushqim brenda pajisjes.

### Gatimi me mikrovalë

Mbulojeni ushqimin për gatim ose ringrohje me funksionet e mikrovalës. Nëse dëshironi të ruani koren, gatuajeni ushqimin pa e mbuluar.

Mos i gatuani më tepër nga sa duhet gatimet duke zgjedhur një voltazh tepër të lartë ose duke vendosur kohën në nivel tepër të lartë. Ushqimi mund të thahet, të digjet apo të marrë flakë.

Mos e përdorni pajisjen për të gatuar vezë në lëvozhgë ose kërmij, sepse mund të plasin.

Shpojeni të verdhën e vezës së skuqur përpara se ta ringrohni atë.

Shpojeni ushqimin me lëkurë ose rripeni disa herë përpara gatimit.

Pritini zarzavatet në copëza me përmasa të ngjashme.

Pasi të fikni pajisjen, nxirreni ushqimin dhe lëreni të qëndrojë për disa minuta për t'i lejuar nxehtësisë të shpërndahet njëtrajtshëm.

### Shkrirja me mikrovalë

Vendosni ushqimin e ngrirë, bashkë me mbështjelljen, mbi një pjatë të kthyer përbys me një enë poshtë saj ose mbi një skarë shkrirjeje apo mbi një kulesë apo sitë plastike në mënyrë që lëngu i shkrirë të mund të rrjedhë.

Hiqini copat e shkrira më pas.

Mund të përdorni një fuqi më të lartë mikrovale për të gatuar frutat dhe zarzavatet pa i shkrirë ato më parë.






Trazimi përmirëson rezultatet. Për ushqimet e ndjeshme si mishi, kthejeni poshtë dhe lart dy herë gjatë shkrirjes.






## 10.4 Enët dhe materialet e përshtatshme për mikrovalë

Për mikrovalën përdorni vetëm enë dhe materiale të përshtatshme. Përdoreni tabelën e mëposhtme si referencë.

Kontrolloni specifikimet e enës së gatimit / materialit / enës së ushqimit përpara përdorimit.

Për enë të tjera specifike gatimi për mikrovalë që nuk janë të renditura në këtë tabelë, ndiqni udhëzimet e prodhuesit.

Materiali / Enët e gatimit	 	 	
Qelq dhe porcelan për furrë pa pjesë metalike, p.sh. qelq për nxehtësi	✓	✓	✓
Qelq dhe porcelan jo për furrë pa zburime argjendi, ari, platini apo metalesh të tjera	✓	✗	✗
Enë qeramike dhe qelqi me material për furrë/ngricë	✓	✓	✓
Enë qeramike dhe balte për furrë pa komponentë kuarci apo metal, apo veshjesh që përmbajnë metal	✓	✓	✓

Materiali / Enët e gatimit	 	 	
Qeramikë, porcelan dhe enë balte me fund të paveshur ose me vrima të vogla, p.sh. te dorezat	X	X	X
Material plastik për nxehtësi deri në 200 °C	✓	✓	X
Vetëm karton, letër	✓	X	X
Celofan	✓	X	X
Celofan për mikrovalë	✓	✓	X
Enë për skuqje prej metali, p.sh. emalim, gizë	X	X	X
Forma për pjekje, të llakuara me të zeze ose me shtresë silikoni	X	X	X
Niveli i sipërm	X	X	X
Niveli i poshtëm	✓	✓	✓

## 10.5 Cilësimet i fuqisë

Të dhënat e mëposhtme janë vetëm për udhëzime.

### 900 - 1000 W

- Ngrohja e lëngjeve

### 800 W

- Zierja e orizit
- Kokoshka

### 500 - 700 W

- Gatimi i primeve
- Ngrohja e gatimeve njëpjtëshe

- Zierja çorbave
- Shkrirja dhe ngrohja e gatimeve të ngrira **300 - 400 W**
- Gatimi / Ngrohja e ushqimeve delikate
- Vazhdimi i gatimit
- Ngrohja e ushqimeve për bebe **100 - 200 W**
- Për të shkrirë bukën, frutat, kekët, tortat, djathin, gjalpin, mishin dhe peshkun
- Shkrirja e çokolatës dhe gjalpit

## 11. KUJDESI DHE PASTRIMI



### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 11.1 Shënime për pastrimin

#### Agjentët e pastrimit

- Pastroni vetëm me një copë me mikrofibra pjesën ballore të pajisjes me ujë të ngrohtë dhe një detergjent të butë.
- Përdorni një solucion pastrues për të pastruar sipërfaqet metalike.
- Pastroni njollat me një detergjent të butë.

#### Përdorimi i përditshëm

- Fshini pjesën e brendshme të pajisjes pas çdo përdorimi të saj. Grumbullimi i yndyrës ose mbetjeve të tjera mund të shkaktojë zjarr.
- Pastroni tavanin e pajisjes me kujdes nga mbetjet ushqimore dhe yndyra.
- Mos ruani ushqim në pajisje për më shumë se 20 minuta. Thajeni pjesën e brendshme të pajisjes vetëm me një copë me mikrofibër pas çdo përdorimi.

#### Aksesorët

- Pastrojini të gjithë aksesoret pas çdo përdorimi dhe lërinë të thahen. Përpara pastrimit, prisni derisa pllaka rrotulluese të

jetë fthor.. Ka rrezik që pllaka rrotulluese të thyhet. Mbajeni të pastër drejtuesin e rrotullës dhe pjesën e poshtme të hapësirës për të siguruar rrotullim të qetë të pllakës rrotulluese. Përdorni vetëm një leckë me mikrofibra me ujë të ngrohtë dhe detergjent të butë. Mos i pastroni aksesorët në lavastovilje.

- Mos i pastroni aksesorët që nuk ngjisin duke përdorur pastrues agresivë ose objekte me majë të mprehtë.

## 11.2 Ndërrimi i llambës

### PARALAJMËRIM!

Rrezik djegieje, mbulesa e xhamit mund të jetë e nxehtë. Përdorni doreza mbrojtëse kur prekni llambën.

Vetëm shërbimi lejohet për të zëvendësuar llambën. Kontaktoni Qendrën tuaj të Autorizuar të Shërbimit.

## 12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

### PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

### 12.1 Çfarë duhet bërë nëse...

Përshkrimi i produktit	Shkaku dhe ndreqja
Nuk mund të aktivizoni ose përdorni pajisjen.	Pianura nuk është e lidhur me rrjetin elektrik ose nuk është lidhur saktë.
Pajisja nuk nxeht.	Nuk është vendosur ora. Për të caktuar orën referojuni Funksionet e orës. Dera nuk është mbyllur siç duhet. Është djegur siguresa. Sigurohuni që shkaku i problemit është siguresa. Nëse problemi përsëritet, kontaktoni një elektrikist të kualifikuar. Bllokimi për fëmijët është i aktivizuar.
Llamba është e fikur.	Llamba është djegur. Ndërroni llambën. Për detaje, referojuni Kujdesi dhe pastrimi.
Seti i pllakës së rrotullueshme bën zhurmë.	Ka mbetje ushqimore poshtë setit të pllakës së rrotullueshme. Pastrojeni hapësirën e brendshme pas çdo përdorimi.
Problem me sinjalin e rrjetit me valë.	Kontrolloni nëse pajisja celulare është e lidhur me valë. Kontrolloni rrjetin me valë dhe ruterin. Rindizeni ruterin.
Është instaluar ruter i ri ose ka ndryshuar konfigurimi i ruterit.	Për të rikonfiguruar pajisjen dhe pajisjen portative, referojuni Përpara përdorimit të parë, Lidhja me valë.
Sinjali i rrjetit me valë është i dobët.	Lëvizeni ruterin sa më pranë pajisjes që të jetë e mundur.
Sinjali me valë ndërpritet nga një pajisje mikrovalë të vendosur pranë pajisjes.	Fikni furrën mikrovalë. Shmangni përdorimin njëherësh të furrës mikrovalë dhe të Funksionimit në distancë të pajisjes. Mikrovalët ndërpresin sinjalin Wi-Fi.

## 12.2 Kodet e defekteve

Kur ndodh një gabim softueri, ekrani shfaq mesazhin e gabimit. Listën e problemeve do ta gjeni në tabelën e mëposhtme.

Kodi dhe përshkrimi	Ndreqja
<b>F102</b> - dera e furrës nuk është e mbyllur plotësisht ose bllokimi i derës është i prishur. <b>1)</b>	Mbyllni derën. Ndizni dhe fikni pajisjen.
<b>F240, F239</b> - fushat e prekjës në ekran nuk funksionojnë siç duhet.	Pastroni sipërfaqen e ekranit. Sigurohuni që të mos ketë papastërti në fushat me prekje.
<b>F908</b> - sistemi i pajisjes nuk mund të lidhet me panelin e kontrollit.	Ndizni dhe fikni pajisjen.
<b>F602, F603</b> - Wi-Fi nuk është i disponueshëm. <b>1)2)</b>	Ndizni dhe fikni pajisjen.

**1)** Kur mesazhi i mëposhtëm i gabimit vazhdon të shfaqet në ekran, kjo do të thotë se një nënsistem me defekt mund të jetë çaktivizuar. Në rast të tillë, kontaktoni shitësin tuaj ose një qendër të autorizuar shërbimi.

**2)** Nëse ndodh një nga këto gabime, pjesa tjetër e funksioneve të pajisjes do të vazhdojë të funksionojë si zakonisht.

## 12.3 Të dhënat e shërbimit

Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni me shitësin tuaj ose me një qendër shërbimi të autorizuar.

Të dhënat e nevojshme për qendrën e shërbimit ndodhen në pllakën e specifikimeve. Pllaka e specifikimeve ndodhet në kornizën e përparme të pajisjes. Ajo është e dukshme kur hapni derën. Mos e hiqni pllakën e specifikimeve nga pajisja.

### Ju rekomandojmë t'i shkruani të dhënat këtu:

Modeli (MOD.):

Numri i produktit (PNC):

Numri i serisë (S.N.):

## 13. EFIKASITET ENERGJIE

### 13.1 Informacion i produktit për konsumin e energjisë dhe kohën maksimale për të arritur regjimin e fuqisë së ulët

Konsumi i energjisë në gatishmëri	0.8 W
Konsumi i energjisë në gatishmëri në rrjet	2.0 W
Koha maksimale e nevojshme që pajisja të arrijë automatikisht regjimin e zbatueshëm të fuqisë së ulët	20 min

Referojuni kapitullit "Përpara përdorimit të parë", për udhëzime se si të aktivizoni dhe çaktivizoni lidhjen e rrjetit me valë.

### 13.2 Këshilla për kursimin e energjisë

Këshillat në vijim më poshtë do t'ju ndihmojnë të kurseni energji kur përdorni pajisjen tuaj.

Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur mirë kur pajisja është në punë. Mos e hapni

derën e pajisjes shumë shpesh gjatë gatimit. Mbajeni guarnicionin e derës të pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar mirë në vend.

Përdorni enë gatimi metalike dhe të errëta, kënaçe jorefektuese dhe vazo për të përmirësuar kursimin e energjisë (vetëm kur përdorni një funksion pa mikrovalë).


Mos e ngrohni pajisjen përpara gatimit, përveç nëse rekomandohet në mënyrë specifike.


Mbajini periudhat e pushimit mes gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e mundur kur përgatisni pak gatime njëkohësisht.

#### **Gatimi me llambë të fikur**

Fikeni llambën gjatë gatimit. Ndizeni vetëm kur t'ju nevojitet.

## 14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihamoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin  e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

## Добре дојдовте во Electrolux! Ви благодариме што го избравте нашиот апарат.



Добијте совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Можноста за промени е задржана.

### СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ.....	21
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.....	24
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ.....	27
4. КОНТРОЛНА ПЛОЧА.....	27
5. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА.....	28
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.....	29
7. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....	31
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИК.....	31
9. КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОЦИТЕ.....	32
10. НАПОМЕНИ И КОРИСНИ СОВЕТИ.....	33
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....	36
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.....	37
13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.....	38
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА.....	39

## 1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред монтирање и користење на апаратот, ве молиме внимателно да ги прочитате приложените упатства. Производителот не сноси одговорност за направена повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

### 1.1 Сигурност за деца и ранлива категорија на лица

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот, и

доколку ги разбираат опасностите поврзани со него. Не смее да биде на дофат на деца помали од 8 години и лица со многу обемни и сложени пречки во развојот, освен ако не се под постојан надзор.

- Децата треба да бидат под надзор да не играат со апаратот и мобилните уреди со апликацијата.
- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Држете ги децата и милениците подалеку од апаратот кога работи или кога се лади.
- Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да се вклучи.
- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

## **1.2 Општа безбедност**

- Овој апарат е наменет само за готвење.
- Уредот е наменет да го користи едно домаќинство во домашни услови во затворен простор.
- Уредот може да се користи во канцеларии, хотелски соби, гостилници, фарми со гостилници и други слични сместувања каде неговото користење не надминува (просечно) ниво на користење во домаќинство.
- Само квалификувано лице може да го монтира уредот и да го замени кабелот.
- Не користете го апаратот пред да го монтирате во вградената структура.
- Пред одржување, исклучете го апаратот од напојувањето.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој мора да биде заменет од страна на производителот, негов овластен центар за сервисирање или слично квалификувани лица за да се избегне електрична опасност.

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурајте се дека апаратот е исклучен пред да ја замените светилката за да избегнете струен шок.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Треба да внимавате да не ги допрете грејните елементи или површината на шуплината на апаратот.
- Секогаш ставајте заштитни ракавици за вадење или ставање додатоци или садови за во рерна.
- Користете ја само плочата и држачот за плочата наменета за овој апарат.
- Не ја активирајте микробрановата функција кога апаратот е празен. Металните делови во отворот може да предизвикаат електричен лак.
- Метални садови за храна и пијалаци не се дозволени за време на готвење со микробранови. Ова барање не е применливо ако производителот ја специфицира големината и обликот на метални садови кои се погодни за готвење со микробранови.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако вратата или заптивачите на вратата се оштетени, апаратот не смее да работи додека не биде поправен од квалификувано лице.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Само квалификувано лице може да изврши сервисирање или поправка која вклучува отстранување на капакот кој штити од изложеност на микробранова енергија.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не загревајте течности и друга храна во затворени садови. Тие можат да експлодираат.
- Користете само кујнски прибор што е погоден за употреба во микробранови рерни.
- Кога подгревате храна во пластични или хартиени садови, внимавајте на апаратот поради можноста од нивно палење.
- Апаратот е наменет за подгревање храна и пијалаци. Сушењето храна или облека и подгревањето на

перничина за греење, влечки, сунѓери, влажни крпи и слично може да доведе до ризик од повреда, палење или пожар.

- Ако се појави чад, деактивирајте го или исклучете го апаратот и држете ја вратата затворена за да го задушите пламенот.
- Подгревањето пијалоци во микробранова може да резултира во одложено еруптивно варење. Мора да се внимава при фаќањето на садот.
- Содржината на шишињата за хранење и тегличките со храна за бебиња мора да се промеша или протресе, и да се провери температурата пред конзумирање за да се избегнат изгореници.
- Јајца во лушпа и цели тврдо варени јајца не треба да се загреваат во апаратот бидејќи може да експлодираат, дури и откако завршило греењето во микробрановата перна.
- Уредот треба редовно да се чисти и да се отстранат сите наслаги од храна.
- Не користете чистач на пара за чистење на уредот.
- Не користете силно абразивни средства или остри метални стругалки за да го чистите стаклото на капаците со шарки на површината за готвење бидејќи тоа може да предизвика прскање на стаклото.
- Неодржувањето на апаратот чист може да доведе до оштетување на површината што би можело негативно да влијае на траењето на апаратот и може да резултира во опасна ситуација.

## 2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

### 2.1 Монтажа

#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Апаратот мора да биде монтиран само од квалификувано лице.

- Извадете ја целата амбалажа.

- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Следете ги упатствата за монтирање достапни на нашата интернет-страница.
- Секогаш внимавјте кога го пренесувате апаратот затоа што е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици и приложените обувки.

- Не влечете го апаратот за рачката.
- Монтирајте го апаратот во сигурно и погодно место кое ги исполнува потребите за монтажа.
- Одржувајте минимална оддалеченост од другите апарати и делови.
- Пред да го монтирате апаратот, проверете дали вратата на апаратот се отвара со леснотија.
- Апаратот е опремен со систем за електрично ладење. Мора да се ракува со напојување.

## 2.2 Поврзување на струјата

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- Секое поврзување со струја треба да биде направено од квалификуван електричар.
- Апаратот мора да биде заземјен.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата на електрична енергија.
- Секогаш користете правилно монтиран штекер отпорен на струјни удари.
- Не користете адаптери со повеќе приклучоци и продолжни кабли.
- Погрижете се да не ги оштетите приклучокот за струја и кабелот. Доколку кабелот за струја на апаратот треба да се замени, тоа мора да го направат нашиот Овластен сервисен центар.
- Не дозволувајте кабелот да дојде во допир со или да биде близу до вратата на апаратот, особено кога работи или кога вратата е жешка.
- Заштитата од електричен удар на активните и изолираните делови мора да се поврзе на таков начин што нема да може да се извади без алатки.
- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на крајот од монтажата. Проверете дали приклучокот за струја е пристапен по монтирањето.
- Доколку штекерот е лабав, не приклучувајте го приклучокот за струја.
- Не влечете го кабелот за да го исклучите апаратот од струја. Секогаш повлекувајте го приклучокот за струја.

- Користете само соодветни уреди за изолација: заштитни прекинувачи на линија, осигурувачи (осигурувачи на вртење извадени од држачот), заземјување и контактори.
- Електричната инсталација мора да има изолациски уред кој што ви овозможува да го исклучите апаратот од приклучокот за струја од сите полови. Изолацискиот уред мора да има контактен отвор со ширина од најмалку 3 мм.
- Апаратот е снабден со приклучок и кабел за струја.

## 2.3 Употреба

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, изгореници и струен удар или експлозија.

- Не менувајте ја спецификацијата на овој апарат.
- Осигурајте се дека отворите за вентилација не се блокирани.
- Не го оставајте апаратот да работи без надзор.
- Исклучете го апаратот по секоја употреба.
- Бидете внимателни кога ја отворате вратата на апаратот додека работи. Може да излезе врел воздух.
- Не ракувајте со апаратот со мокри раце или кога има контакт со вода.
- Не ја притискајте отворената врата.
- Не употребувајте го апаратот како работна површина или површина за складирање.
- Внимателно отворете ја вратата на апаратот. Користењето состојки со алкохол може да предизвика мешање на алкохол и воздух.
- Не дозволувајте искрите или отворен оган да дојдат во контакт со апаратот кога ќе ја отворите вратата.
- Не ставајте запаливи производи или предмети кои се мокри заедно со запаливи производи во апаратот, или во негова близина.
- Не ја споделувајте вашата Wi-Fi лозинка.
- Не користете функција микробранови за предзагревање на апаратот.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од оштетување на апаратот.

- За да спречите оштетување или избледување на емајлот:
  - не ставајте алуминиумска фолија директно на дното на внатрешноста на апаратот.
  - не ставајте вода директно на жешкиот апарат.
  - не чувајте влажни јадења и храна во апаратот откако ќе завршите со готвење.
  - внимавајте кога ги отстранувате или монтирате додатоците.
- Обезбојувањето на емајлот или на не'рфосувачкиот челик нема ефект врз работата на апаратот.
- Користете само додатоци испорачани со овој апарат или препорачани од производителот.
- Секогаш гответе кога вратата на апаратот е затворена.
- Ако апаратот е монтиран зад плоча од мебел (на пр. врата), вратата не смее да се затвора кога апаратот е во функција. Може да се насобере топлина и влага зад затворена плоча на мебелот што може да предизвика последователно оштетување на апаратот, на мебелот или на подот. Не затворајте ја плочата на мебелот додека апаратот целосно не се излади по употребата.

## 2.4 Нега и чистење

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, пожар или оштетување на апаратот.

- Пред одржувањето, исклучете го апаратот и извадете го приклучокот за струја од главниот штекер.
- Проверете дали апаратот е студен. Постои ризик стаклените панели да се скршат.
- Веднаш заменете ги стаклените панели на вратата кога се оштетени. Контактирајте со овластен сервисен центар.

- Осигурете се дека внатрешноста, чинијата за вртење и вратата се суви после секоја употреба. Пареата која се создава при работењето на апаратот кондензира на сидовите на отворот и може да предизвика корозија.
- Редовно чистете го апаратот за да спречите оштетување на површинскиот материјал.
- Мрснотиите и остатоците од храна во апаратот може да предизвикаат пожар или електрично искрење кога работи микробрановата функција.
- Чистете го апаратот со влажна мека крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.
- Доколку користите спреј за печка, следете ги безбедносните инструкции на пакувањето.

## 2.5 Внатрешна светилка

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од електричен шок.

- Во однос на светилите во внатрешноста на овој производ и резервните светилки што се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.
- Овој производ содржи извор на светлина од класа на енергетска ефикасност G.
- Користете само светилки со истите спецификации.

## 2.6 Сервис

- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар.
- Користете само оригинални резервни делови.

## 2.7 Отстранување

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!


Ризик од повреда или задушвање.

- Контактирајте со вашите општински органи за да добиете информации за тоа како да се ослободите од апаратот.

- Исклучете го апаратот од напојувањето.
- Извадете го електричниот кабел блиску до апаратот и фрлете го.

## 3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ


### 3.1 Општ преглед

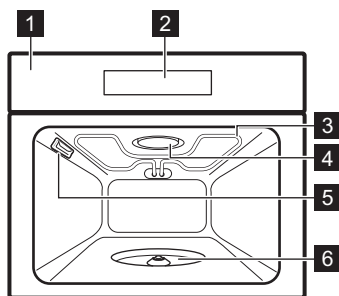

- 1 Контролна плоча
- 2 Екран
- 3 Елемент за греење
- 4 Генератор за микробранова рерна
- 5 Светилка
- 6 Оска за чинија за вртење

## 4. КОНТРОЛНА ПЛОЧА

### 4.1 Преглед на контролната плоча

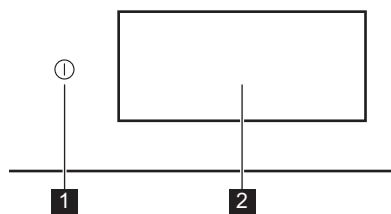






- |          |                       |  |
|----------|-----------------------|--|
| <b>1</b> | Вклучен о / Исклучено | Притиснете и задржете за вклучување и исклучување на апаратот. |
| <b>2</b> | Екран                 | Ги прикажува тековните поставки на апаратот.                   |






Контролната плоча овозможува пристап до различни функции за готвење и јадења.






Исто така, ги прикажува информациите за тековниот работен статус.

### 4.2 Екран

Екранот е целосно интерактивен, може да се поместува и е поделен на дефинирани делови. Можете да поминете низ екранот за да се движите лево или десно.

- |   |   |
|---|---|
|  | За потврда на изборот / поставката.                       |
|  | За да отидете на следното или претходното ниво во менито. |
|  | За пристап и прилагодување на дополнителни поставки.      |
|  | За да ги зачувате тековните поставки во: Омилени.         |
|  | За да ги избришете тековните поставки во: Омилени.        |

	За вклучување и исклучување на светлото.
	За вклучување и исклучување на опциите.
	Апаратот е заклучен.
	Звучен аларм е активирана.
	Звучен аларм и запрете со готвењето е активирана.

	Само појавна порака е вклучена.
	За да ја затворите пораката што се појавува или да ја откажете поставката.
	Wi-Fi поврзувањето е вклучено.
	Wi-Fi поврзувањето е исклучено.
	Работење на далечина е вклучен.

## 5. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 5.1 Прво поврзување

Екранот покажува порака за добредојде после првото поврзување. Можете да изберете помеѓу започнување или прескокнување на процесот на вклучување. Поставките може да се ревидираат и менуваат секогаш кога е потребно.

Прилагодете ги поставките: Јазик, Време во денот, Безжично поврзување.


### 5.2 Безжично поврзување

Апаратот овозможува поврзување со Wi-Fi мрежа и поврзување на мобилниот уред. Можете да добивате известувања, да го контролирате и следите апаратот од вашиот мобилен уред.

За поврзување на апаратот, потребно е:

- Безжична мрежа со поврзување со Интернет.
  - Мобилен уред поврзан со истата безжична мрежа.
1. За да ја преземете апликацијата, скенирајте го QR-кодот што се наоѓа на задната страна на упатството за употреба. Можете исто така да ја преземете апликацијата директно од продавницата за апликации.
  2. Следете ги упатствата за вклучување на апликацијата.

3. Вклучете го апаратот.

4. Притиснете  и повлечете налево за да влезете во мениот. Изберете: Нагудувања / Врски.

5. Притиснете за вклучување или исклучување: Wi-Fi.

Безжичниот модул на апаратот ќе стартува за 90 сек.

Фреквенција	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Максимално напојување	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)
Протокол	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

### 5.3 Лиценца за софтвер


Софтверот во овој производ содржи компоненти кои се базираат на слободен и отворен софтвер. Electrolux со благодарност го признава придонесот на заедниците за отворен софтвер и роботика во развојниот проект.

За да пристапите до изворниот код на овие компоненти со слободен и отворен софтвер чии условите за лиценца бараат објавување, и за да ги видите целосните информации за авторски права и важечките услови за лиценца, посетете ја страницата: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (папка NIU6).

## 5.4 Почетно предзагревање и чистење

Загрејте го празниот апарат пред првата употреба и контакт со храна. Уредот може да испушта непријатна миризба и чад. Проветрете ја собата за време на предзагревање.

1. Извадете ги сите додатоци од апаратот.
2. Влезете во мени и изберете: Функции.


3. Поставете ја функцијата . Оставете го апаратот да работи околу 1 ч.
4. Исклучете го апаратот и почекајте да се олади.
5. Исчистете го апаратот и додатоците само со крпа од микровлакна, топла вода и благо средство за чистење.
6. Ставете ги додатоците назад во нивната иницијална положба.

## 6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 6.1 Мени


Притиснете  и повлечете налево за да влезете во менито.


- Јадења
- Функции
- Омилени
- Нагодувања


### 6.2 Функции


Подменито вклучува листа на функции за готвење.


Листата на функции може да се разликува во зависност од верзијата на софтверот.


1. Влезете во мени и изберете: Функции.
2. Одберете ја функцијата на греење.
3. Прилагодете ги поставките.
4. Притиснете START .
5.  - притиснете за да ги прилагодите поставките за време на готвењето.
6. STOP - притиснете го за да ја исклучите функцијата за греење.


 **Горе**  
Интензивно подгревање за брзо потпекување на врвот.


 **Микробранова рерна**  
Забрзајте ги повторното загревање и готвењето.


 **Скара + Микробранова печка**  
Печење на скара на ниска топлина за чувствителни јадења. Интензивно печење на скара на висока топлина за брзо готвење.


 **Повторно загревање**  
Оваа функција нежно ги подгрева остатоците.

 **Скара**  
Рамномерно потпечена и крцкава површина.


 **Одмрзнување**  
Оваа функција нежно ја одмрзнува храната за понатамошна подготовка.

 **Топење**  
За топење путер или чоколадо со микробранова технологија.

 **Печено месо**  
За печење месо, риба, живина и зеленчук.

 Ако ја отворите вратата, функцијата микробранова запира. За да ја стартувате повторно, затворете ја вратата.

### 6.3 Поставување: Микробранова рерна

1. Притиснете  Микробранова рерна на главниот екран.
2. Поставете време и јачина на микробранова.
3. Притиснете START .

4. STOP - притиснете за да ја исклучите функцијата.

Ако ја отворите вратата, функцијата запира. За да ја вклучите повторно, допрете го START .

## 6.4 Јадења

Јадења подменито се состои од збир на програми кои се наменети за специјални јадења. Секое јадење во ова подмени е обезбедено со соодветна поставка. За време на готвењето можете да ги прилагодите времето, температурата и ако е достапна јачината на микробранова.

1. Влезете во мени и изберете: Јадења.
2. Одберете јадење или тип храна.
3. Прилагодете ги поставките според претпочитаните поставки за готвење.
4. Ставете ја храната внатре во апаратот според упатствата достапни на екранот.
5. Притиснете START .  
Кога ќе заврши функцијата, проверете дали храната е готова. Продолжете го времето за готвење, доколку е потребно.

## 6.5 Омилени



Оваа функционалност е достапна само за избрани модели.

Можете да зачувате до 20 од вашите омилени поставки, како што се функцијата за греење, јадења или функцијата за чистење.

За да ја зачувате поставката, изберете ја омилената поставка и притиснете ♥.

### Изберете: Омилени

1. Влезете во мени и притиснете: Омилени за да ги проверите зачуваните поставки.
2. Изберете една од зачуваните поставки.
3. Притиснете START за да го започнете готвењето.

### Избриши: Омилени

1. Влезете во мени и притиснете: Омилени за да ги проверите зачуваните поставки.
2. Притиснете: ♥ за да ги избришете зачуваните поставки.

## 6.6 Нагодувања

Ова подмени вклучува листа на поставки.

### Подмени: Поставка

Јазик	За да го поставите јазикот на апаратот.
Време во денот	За да го поставите тековното време.
Осветленост на екранот	За да ја поставите осветленоста на екранот.
Тоновни на копчиња	За да го вклучите и исклучите тонот на полињата за допир. Не е можно да се исклучат тоновите за ①.
Јачина на звучниот сигнал	За да го поставите волуменот на тонот на копчињата и сигналите.
Единица температур	За да се прикаже моменталната температурна единица.

### Подмени: Сервисирање

Демо Режим	Код за активирање / деактивирање: 2468
Верзија на софтвер	Информации за верзијата на софтверот.
Ресетирај ги сите нагодувања	Ги враќа фабричките поставки.

### Подмени: Претпочитани поставки

Светло	Го вклучува и исклучува светлото.
Блок за безбедност на децата	Спречува ненадејно вклучување на апаратот.

Персонализ. на екранот во мирување	За да ги приспособите функциите и кратенките на екранот.
------------------------------------	--

## Подмени: Врски

Поврзете се на Wi-Fi	За да го поврзете апаратот со безжичната мрежа.
Wi-Fi	За вклучување и исклучување: Wi-Fi.

Мрежа	За да го проверите статусот на мрежата и јачината на сигналот на: Wi-Fi.
Заборавете ги нагодувањата на мрежата	За исклучување на сегашната мрежа од автоматска конекција со апаратот.
Работење на далечина	За започнување автоматски на далечинска операција по притискање на START. Опцијата е видлива само откако ќе го вклучите: Wi-Fi.

## 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

### 7.1 Блок. за безбедност на децата

Оваа функција го спречува случајното вклучување на апаратот. Може да се активира во секое време.

1. Влезете во менито.
2. Изберете: Нагодувања / Претпочитани поставки / Блок. за безбедност на децата.

Блок. за безбедност на децата е вклучена. За да овозможите употреба на апаратот,

притиснете ги кодираните букви во азбучен ред.

### 7.2 Вентилатор


Кога работи апаратот, вентилаторот се вклучува автоматски за да ги одржува ладни површините на апаратот. Ако го исклучите апаратот, вентилаторот продолжува да работи додека апаратот не се излади.


## 8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИК


### 8.1 Опис на функции на часовникот

Функција	Опис
Тајмер	За да го поставите времетраењето на готвењето. Максимумот е 23 ч 59 мин. За да го поставите што ќе се случи кога ќе истече времето одберете претпочитано: Заврши го дејството. Тајмерот може да се користи независно, дури и кога рерната не работи.

#### Функција Опис

**Заврши го дејството**  **Звучен аларм**  
Кога ќе истече времето, се огласува звучен сигнал. Можете да ја поставите оваа функција кога било, дури и кога апаратот е исклучен.

 **Звучен аларм и запрете со готвењето**  
Кога времето завршува се огласува сигнал и се исклучува функцијата на греење. Не се достапни за функциите за микробранови.

 **Само појавна порака**  
Кога времето завршува се појавува порака на екранот. Оваа функција нема ефект на работата на апаратот.

Функција	Опис
<b>Одложено активирање</b>	За одложување на почетокот и/или крајот на готвењето. Не се достапни за функциите за микробранови.
<b>Дополнително Време</b>	За да се продолжи времето на готвење.

## 8.2 Тајмер

1. Одберете ја функцијата за греење.
2. Притиснете: Тајмер.
3. Поставете го траењето. Можете да го изберете претпочитаното Заврши го дејството со притискање на еден од символите.
4. Притиснете **OK** за да потврдите и да се вратите на главниот екран.

## 8.3 Одложено активирање

1. Одберете ја функцијата за греење и приспособете ги поставките.
2. Притиснете **...**.
3. Притиснете: Одложено активирање.

4. Вртете за да го поставите саканото време за почеток и притиснете **OK**.
5. Сега можете да го поставите саканото Крај на готвење или притиснете **OK** за да го прескокнете овој чекор.
6. Притиснете **OK** за да се вратите на главниот екран.

## 8.4 Време во денот

1. Вклучете го апаратот.
2. Притиснете: Нагодувања / Поставка / Време во денот.
3. Поставете го времето.
4. Притиснете **OK**.

## 8.5 Промена на поставките на тајмерот

Поставеното време можете да го смените кога сакате за време на готвењето.

1. Притиснете на **^** / Тајмер.
2. Поставете нова вредност на тајмерот. Притиснете **OK**.


# 9. КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОЦИТЕ

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

## 9.1 Вметнување на додатоци

Употребете соодветни садови за готвење и материјал. Видете во поглавјето „Напомени и корисни совети“, Соодветни садови за готвење и материјали за микробранови.

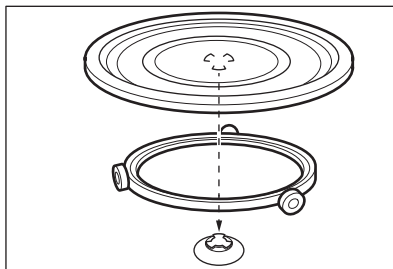


Користете го само комплетот со чинија за вртење испорачан заедно со апаратот. Секогаш гответе храна на комплетот со чинија за вртење. Ставете ја водилката за валјакот околу оската на чинијата за вртење. Ставете ја чинијата за вртење на водилката со ваљак. За да овозможите комплетот со чинија за вртење да функционира правилно, уверете се дека вдлабнатините на основата на стаклената

чинија се совпаѓаат со оската за чинијата за вртење.

### Комплет за подметувач за скара

Комплетот вклучува: Долна рачка, Горна рачка. Ставете ја рачката за скара со ногарките надолу на комплетот со чинија за вртење.

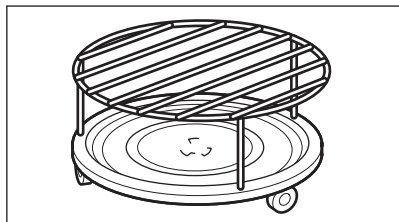

За функциите на греење со микробранова се препорачува само ниска решетка за скара.

## 10. НАПОМЕНИ И КОРИСНИ СОВЕТИ

### 10.1 Препораки за готвење

Процесите на готвење и печење се погодни само на едно ниво.

Температурата и времињата на печење во табелите се само водич. Тие зависат од рецептите и квалитетот и квантитетот на употребените состојки.

Вашиот апарат може да пече различно од вашиот претходен апарат. Насоките подолу ги прикажуваат препорачаните функции на греење и поставките за време на готвење за специфични типови храна.

Ако не можете да ги најдете нагудувањата за конкретниот рецепт, побарајте нешто слично.

### 10.2 Информации за тестирање

#### Печење на едно ниво

Тестови според: EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.






Кога ја користите решетката, ставете ја храната директно на неа. Ставете ја решетката во средината на чинијата за вртење.

За совети за штедење на енергија, погледнете во поглавјето „Енергетска ефикасност“.

#### Симболи користени во табелите:

	Вид на храна
	Функција на греење
	Додаток
	Јачина на микробранови (W)
	Време на готвење (мин)

Тост <b>1)</b>	Скара	Горна рачка	-	5 - 6
Пандишпан	Микробранова рерна	Долна рачка	600	6 - 7


				
Мелено месо во калап	Микробранова рерна	-	400	28 - 33
Солени тортички со јајца	Микробранова рерна	Долна рачка	400	17 - 22
Одмрзнување на мелено месо (500 g) <sup>2)</sup>	Микробранова рерна	Долна рачка	200	7 - 9
Потпечени компири	Скара + Микробранова печка	-	300	35 - 40
Пиле (1100 g) <sup>3)</sup>	Скара + Микробранова печка		200	40
	Скара	Долна рачка	-	28 - 33

1) Според: IEC 60350-1:2016 и IEC 60350-1:2023.

2) По половина од времето, превртете го месото преку најдолгата страна.

3) Ставете ја чинијата во средината на чинијата за вртење под решетката. Ставете го пилето директно на ниската решетка со градите надолу. По 40 мин, свртете го пилето наопаку и сменете ја функцијата за греење во: Скара.

### Дополнителни рецепти

				
Готови оброци, изладени (1 порција) <sup>1)</sup>	Микробранова рерна	-	400	12
			600	1 - 3
Течности во шишиња за бебиња <sup>2)</sup>	Микробранова рерна	-	1000	0.5
Лазањи, замрзнати (400 g)	Скара + Микробранова печка	-	200	30 - 35
Лазањи, замрзнати (600 g)	Скара + Микробранова печка	-	200	44 - 49
Пица, замрзната	Скара + Микробранова печка	Долна рачка	200	12 - 14
Печен зеленчук, мешан	Скара + Микробранова печка	-	300	20 - 25
Рататуж	Скара + Микробранова печка	-	300	23 - 28
Полнети печурки	Скара + Микробранова печка	-	300	15 - 20
Полнети канелони	Скара + Микробранова печка	-	200	33 - 38

1) Покријте ја храната со пластичен капак за микробранова рерна.

2) Ставете го шишето на чинијата за вртење, 3 см од нејзиниот раб.

### 10.3 Препораки за микробранови

Не ставајте ја храната директно на комплетот со чинија за вртење. Користете секогаш садови за готвење кои се погодни за микробранови.

Ставете го садот за готвење во центарот на комплетот со чинија за вртење.

Контакт со многу жешки или многу ладни предмети може да го скршат комплетот со чинија за вртење.

Превртете или промешајте ја храната кога ќе измине половина од времето за готвење за да ги подобрите резултатите.

Мешајте ги течните јадења од време на време.

Измешајте ја храната пред сервирање.

Ставете ја лажицата во шолја или чаша кога подгревате течности, за да се подобри дистрибуцијата на топлина и да се избегне превривање. Лажицата не смее да допира ниту еден дел од внатрешноста на рерната, тоа може да предизвика искри.

Ставете ја храната во апаратот без пакувањето. Пакуваните готови јадења може да се стават во апаратот само кога пакувањето е отпорно на микробранови. Видете во поглавјето „Напомени и корисни совети“, Соодветни садови за готвење и материјали за микробранова рерна.

Не покривајте ја храната кога користите комбинирани функции за микробранова рерна. Видете во поглавјето „Секојдневна употреба“.

Не употребувајте функции на микробранова кога нема храна во апаратот.

#### Готвење со микробранови

Покријте ја храната која треба да се готви или подгрева со функции на микробранова. Храната гответе ја без капак само ако сакате да биде крцкава.

Немојте да ги препечете јадењата со одбирање на превисока поставка за јачина и предолго време. Храната може да се

исуши, да изгори или да предизвика пожар.

Не користете го апаратот за варење јајца или полжави во нивните оклопи бидејќи можат да експлодираат. Дупнете ја жолчката или испрженото јајце пред да го стоплите повторно.

Избодете ја храната со кожичка или лушпа неколку пати со вилушка пред готвење.

Исечете го зеленчукот на помали парчиња.

Откако сте го исклучиле апаратот, извадете ја храната и оставете ја да отстои неколку минути за да се дистрибуира топлината еднакво.

#### Одмрзнување со микробранови

Ставете ја замрзната, неотпакувана храна на мала превртена чинија со длабок сад одоздола или на држач за одмрзнување или пластично сито, за да може течноста што се ослободува при одмрзнувањето да истекува.

Потоа извадете ги сите одмрзнати парчиња.

Можете да користите микробранови со поголема јачина за готвење на овошјето и зеленчукот без претходно да ги одмрзнувате.

Превртувањето ги подобрува резултатите. За чувствителна храна како што е месо, превртете го двапати во текот на одмрзнувањето.

### 10.4 Погодни садови за готвење и материјали со микробранови

Соодветна само за садови и материјали отпорни на микробранови. Користете ја табелата подолу за референца.

Проверете ја спецификацијата на садот за готвење / материјал / садот за храна пред употреба.

За другите специфични садови за готвење во микробранова што не се наведени во оваа табела, следете ги упатствата на производителот.

Садови за готвење / материјал			
Огноотпорно стакло и порцелан без метални компоненти, на пр. огноотпорно стакло	✓	✓	✓
Стакло што не е огноотпорно и порцелан без сребрени, златни, платинести или метални декорации	✓	✗	✗
Стакло и стакло-керамика направена од огноотпорен материјал / материјал отпорен на мраз	✓	✓	✓
Керамички и грнчарски производи без кварц или метални компоненти и глазури кои содржат метал	✓	✓	✓
Керамика, порцелан и грнчарија со неглазирано дно или со мали дупки, на пр, на рачките	✗	✗	✗
Пластика отпорна на топлина до 200 °C	✓	✓	✗
Само картон, хартија	✓	✗	✗
Тенка пластична фолија	✓	✗	✗
Тенка пластична фолија за микробранови	✓	✓	✗
Садови за печење направени од метал, на пример, емајл, лиено железо	✗	✗	✗
Плехови за печење, со црн лак или обложени со силикон	✗	✗	✗
Горна рачка	✗	✗	✗
Долна рачка	✓	✓	✓

## 10.5 Постапки за јачина

Податоците подолу се само насоки.

### 900 - 1000 W

- Подгревање течности

### 800 W

- Крчкање ориз
- Пуканки

### 500 - 700 W

- Готвење зеленчук
- Подгревање јадења во една чинија
- Крчкање чорби

- Одмрзнување и подгревање готови замрзнати јадења

### 300 - 400 W

- Готвење / подгревање чувствителни јадења
- Продолжување со готвење
- Подгревање храна за бебиња

### 100 - 200 W

- За одмрзнување леб, овошје и колачи, сирење, крем, путер, месо и риба
- Топење на чоколадо и путер

## 11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 11.1 Белешки околу чистењето

#### Средства за чистење

- Предниот дел на апаратот чистете го само со крпа од микрофибер натопена

со топла вода и умерено средство за чистење.

- Користете раствор за чистење за да ги исчистите металните површини.
- Чистете ги дажките со благ детергент.

#### Секојдневна употреба

- Исчистете ја внатрешноста на апаратот по секоја употреба. Насобирањето мрснотии или други остатоци од храна може да резултира со пожар.
- Исчистете го внимателно таванот на апаратот од остатоците на храна и мрснотија.
- Не чувајте храна во апаратот подолго од 20 минути. Исушете ја внатрешноста на апаратот само со крпа од микровлакна после секоја употреба.

#### Додатоци

- Чистете ги сите додатоци по секоја употреба и оставете ги да се исушат. Пред чистење, почекајте додека чинијата за вртење не се олади. Постои ризик од кршење на чинијата за вртење. Чувајте ја водилката со ваљак

и дното на внатрешноста чисти за да обезбедите непречено вртење на чинијата за вртење. Користете само крпа од микрофибер натопена со топла вода и умерено средство за чистење. Не чистете го приборот во машината за миење садови.

- Не чистете ги додатоците што не се лепат со употреба на абразивни средства за чистење или предмети со остри рабови.

## 11.2 Замена на светилката

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од изгореници, стаклениот капак може да е жежок. Користете заштитна ракавица кога ја допирате светилката.

Замената на светилката е дозволена само од сервисирање. Контактирајте со вашиот овластен центар за сервисирање.

## 12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјата за заштита и сигурност.

### 12.1 Што да се направи ако...

Опис на проблемот	Причина и решение
Не можете да го вклучите или да ракувате со апаратот.	Апаратот не е поврзан со електрично напојување или не е правилно поврзан.
Апаратот не се загрева.	Часовникот не е поставен. За да го поставите часовникот погледнете во Функции на часовник. Вратата не е добро затворена. Избил осигурувач. Проверете дали осигурувачот е причина за проблемот. Ако проблемот и понатаму се појавува, стапете во контакт со квалификуван техничар. Блок. за безбедност на децата е вклучена.
Светлото е исклучено.	Светилката е прегорена. Заменете ја светилката. За повеќе детали видете во Нега и чистење.

Опис на проблемот	Причина и решение
Подвижната плоча испушта звук.	Има остатоци од храна под подвижната плоча. Чистете ја внатрешноста по секоја употреба.
Проблем со бежичниот сигнал.	Проверете дали вашиот паметен уред е поврзан со бежичната мрежа. Проверете ги домашната мрежа и рутерот. Рестартирајте го рутерот.
Инсталиран е нов рутер или се сменил рутерот за конфигурација.	За да го конфигурирате апаратот и мобилниот уред повторно, видете Пред прва употреба, Бежично поврзување.
Јачината на сигналот на бежичната врска е слаб.	Ставете го рутерот колку што може поблиску до апаратот.
Бежичниот сигнал е прекинат од микробранова печка која е ставена до апаратот.	Исклучете ја микробрановата печка. Избегнувајте да користите микробранова печка и работење на далечина на апаратот во исто време. Микробрановите го прекинуваат WiFi сигналот.

## 12.2 Кодови за грешки

Кога ќе се појави код со грешка, екранот покажува порака со грешка. Ќе најдете листа со проблеми во табелата подолу.

Код и опис	Решение
<b>F102</b> - вратата не е целосно затворена или бравата на вратата е скршена. <b>1)</b>	Затворете ја вратата. Исклучете го апаратот и повторно вклучете го.
<b>F240, F239</b> - полињата со допир на екранот не работат соодветно.	Исчистете ја површината на екранот. Проверете далсе полињата за допир се валкани.
<b>F908</b> - системот на апаратот не може да се поврзе со контролната плоча.	Исклучете го апаратот и повторно вклучете го.
<b>F602, F603</b> - Wi-Fi е недостапна. <b>1)2)</b>	Исклучете го апаратот и повторно вклучете го.

**1)** Кога една од овие грешки се уште се појавува на екранот, значи дека можеби е исклучен погрешен подсистем. Во тој случај контактирајте го дилерот или овластениот сервисен центар.

**2)** Ако една од овие грешки се појавува, преостанатиот дел од функциите на апаратот ќе продолжи да работи како и обично.

## 12.3 Сервисни податоци

Ако не можете самите да го решите проблемот, обратете се кај Вашиот дилер или во овластениот сервисен центар.

Потребните податоци за сервисниот центар се на плочката со спецификации. Плочката со спецификации се наоѓа на предната рамка на апаратот. Се гледа кога ќе ја отворите вратата. Не отстранувајте ја плочката со спецификации од апаратот.

### Препорачуваме овде да ги запишете податоците:

Модел (MOD.) :

Број на производ (PNC):

Сериски број (S.N.):

## 13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

### 13.1 Информации за производот за потрошувачката на енергија и максималното време за постигнување на применливиот режим со мала моќност

Потрошувачка на енергија кога мрежата е во мирување	0.8 W
Потрошувачка на енергија во режим на мирување	2.0 W
Максимално време потребно за опремата автоматски да го достигне применливиот режим со мала моќност	20 мин

За упатства како да ја вклучите и исклучите безжичната мрежна конекција, погледнете во поглавјето „Пред прва употреба“.

### 13.2 Совети за штедење енергија

Следниве совети подолу ќе ви помогнат да заштедите енергија кога го користите вашиот апарат.

Проверете дали вратата на апаратот е правилно затворена кога работи апаратот. Не отворајте ја вратата на апаратот многу често за време на готвењето. Оддржувајте го чист дихтунгот на вратата и проверете дали е добро фиксиран на својата позиција.

Користете метални садови и темни плехови и садови кои ја одбиваат светлината за да го зголемите штедењето на енергија (но само кога користите функција без микробранови).


Не предзагревајте го апаратот пред готвење освен ако не е посебно препорачано.


Правете колку што е можно помали паузи меѓу готвењето кога правите повеќе јадења истовремено.

#### Готвење со исклучена светилка

Исклучете ја светилката за време на готвењето. Вклучете ја кога ќе имате потреба.

## 14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги

апаратите озанчени со симболот  во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

**electrolux.com**

867387600-A-142025



**CE**